


Drilling Instructions (if required)
Instrucciones para taladrar (si es necesario)
Instructions de perçage (si nécessaire)

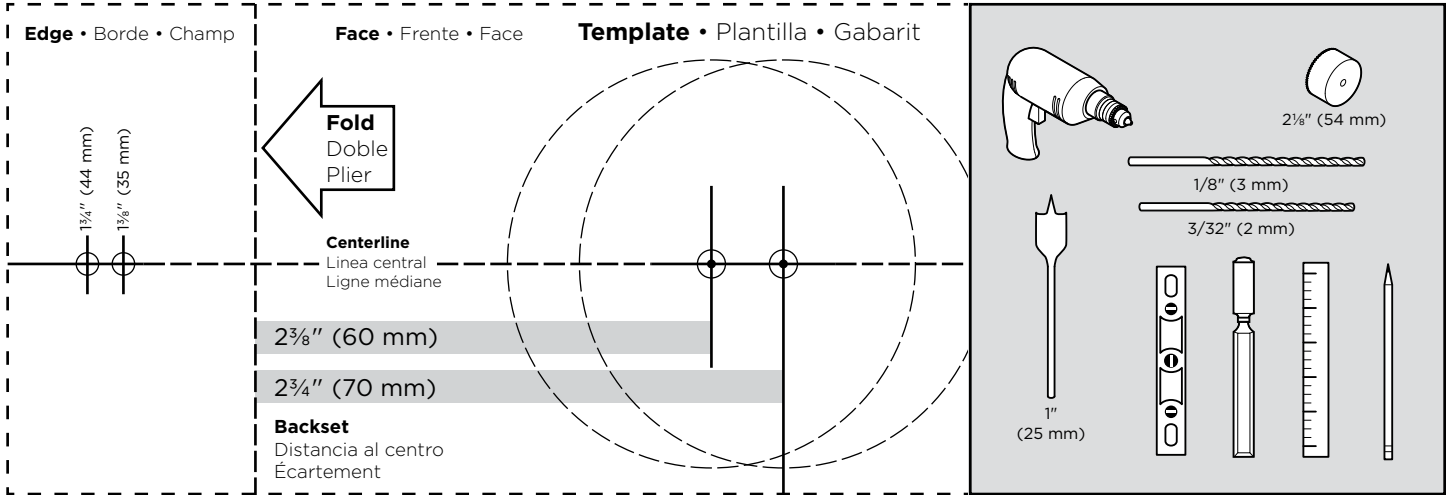

1

Place the template on the EXTERIOR side of door. Fold template along fold line and place fold line along the edge of door with the centerline approximately 38" (965mm) from floor.

Coloque la plantilla en el lado EXTERIOR de la puerta. Doble la plantilla a lo largo del doblez y coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta con la línea central a unas 38" (965mm) del suelo.

Placer le gabarit sur l'extérieur de la porte. Plier le gabarit le long de la ligne de pliage et placer la ligne de pliage le long du bord de la porte, avec l'axe à environ 38" (965 mm) du sol.

38" 965 mm

Exterior
Exterior
Exterieur

Floor • Piso • Sol

2

Mark hole A. Select desired backset before marking hole.

Marque el orificio A. Seleccione la distancia al centro deseada antes de marcar el orificio.

Marquez le trou A. Sélectionnez écartement désirée avant de marquer le trou.

Mark hole B. Select door thickness before marking hole.

Marque el orificio B. Seleccione grosor de la puerta antes de marcar el orificio.

Marquez le trou B. Sélectionnez épaisseur de la porte avant de marquer le trou.

3

Through door
A través de la puerta
À travers la porte

1/8" 3 mm

2" (51 mm) deep
profundidad
profondeur

4

Drill from one side until the point of drill just breaks through, then complete hole from the other side to prevent splintering.

Taladre de un lado hasta que la punta de la brocasalga al otro lado, luego complete el orificio del otro lado para prevenir astillas.

Perçer à partir d'un côté jusqu'à ce que les dents de la scie apparaissent de l'autre côté, puis finir à partir de l'autre côté afin d'éviter de produire les éclats de bois.

2 1/8" 54 mm

5

1" 25 mm

2" 51 mm deep
profundidad
profondeur

6

Chisel
Cincelar
Ciseler

7

Mark holes
Marque los orificios
Marquer les trous

1/2" 13 mm deep
profundidad
profondeur

3/32" 2 mm

8

9

Locate center of strike hole by measuring back from door stop, 1/2 the thickness of door.

Marque el centro del orificio de la placa midiendo hacia atrás desde el tope de la puerta, la mitad del espesor de la puerta.

Trouver le centre du trou de la gâche en mesurant à partir de l'arrêt de porte à la moitié de l'épaisseur de la porte.

10

1" 25 mm

5/8" (16 mm) deep
profundidad
profondeur

11

Chisel
Cincelar
Ciseler

12

Mark holes
Marque los orificios
Marquer les trous

3/32" 2 mm

1/2" 13 mm deep
profundidad
profondeur